



airomat 500 H + V

Wechsel der Duftstoff-Flasche

Status LED **blinkt rot** --> Flasche leer

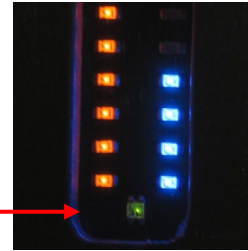

Gerät ausschalten

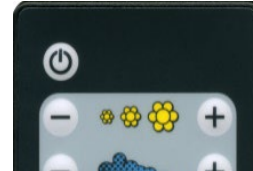

1) neue Duftflasche vor Gebrauch gut schütteln



2) Fronttüre öffnen

3) Deckel mit Füllstands-Sensor bei Flasche abnehmen und leere Flasche entsorgen

4) Deckel mit Füllstands-Sensor bei neuer Flasche wieder aufsetzen

5) Grüner Punkt am Deckel muss Vorne sein



6) Fronttüre schliessen

7) Gerät einschalten